



PLATINUM™

PT-PP70

COMBO DE TRÍPODE
MULTIFUNCIONAL DE 70 PULG.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Antes de usar su producto nuevo,
lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

PACKAGE CONTENTS

- Combo de trípode multifuncional
- Estuche de transporte
- Bolsa de accesorios:
 - Pie de caucho (para el monopié)
 - Tornillo de montaje (para el monopié)
 - Llave (para el tornillo de montaje)
 - Correa de mano (sujetada al anillo de montaje de la columna central)
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Liviano, tamaño compacto
- La columna central desmontable puede usarse como un monopié de 63 pulg. con el cabezal o un monopié de 61 pulg. sin el cabezal
- Puede sostener la mayoría de las cámaras o videocámaras de hasta 5.5 lb (2.5 kg)
- La columna ajustable le permite ajustar rápidamente la altura
- Longitud plegado de 26.8 pulg. (68 cm) y bolsa de transporte para mejor portabilidad
- Sistema de instalación de las patas rápido con dispositivo de bloqueo
- Ángulos panorámicos: 360° horizontal y 90° vertical
- Cabezal con articulación para un movimiento suave e inclinación en la posición que guste

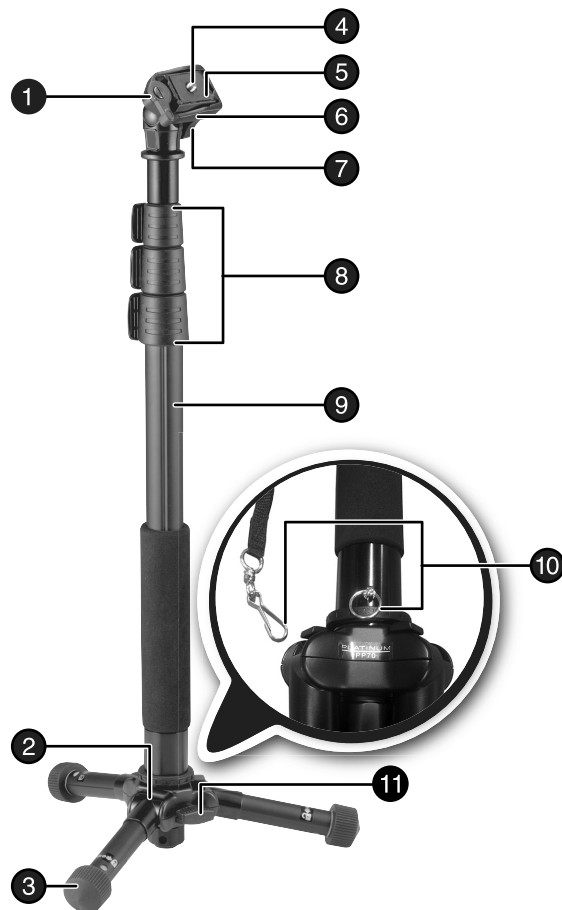

#	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Palanca de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida	Bloquea la placa base de liberación rápida a la placa base de montaje.
2	Pestaña de ajuste del ángulo de la pata	Deslice para seleccionar el ángulo de la pata: bajo, semi-bajo o normal.
3	Bloqueo de pata/pata de caucho	Ofrece un ajuste de pata rápido.
4	Tornillo de montaje	Asegura su cámara o videocámara a la placa de montaje de liberación rápida con este tornillo.
5	Placa de montaje de liberación rápida	Monte su cámara en esta placa desmontable.
6	Placa de la base de montaje	Inserte la placa de montaje de liberación rápida en esta placa base.
7	Palanca de bloqueo del cabezal	Bloquea el movimiento horizontal y vertical del cabezal.
8	Palanca de bloqueo de la columna central	Bloquea la columna central en su lugar
9	Monopié	La columna central se convierte en un monopié de cuatro secciones.
10	Correa de mano y anillo	Sujete la correa de mano al anillo en la columna central para facilitar el transporte.
11	Bloqueo de la columna	Bloquea la altura de la columna central para el minitripode

INSTALACIÓN DE SU TRÍPODE MULTIFUNCIONAL

- 1 Para extender una pata, agarre el pie de caucho pata y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj para liberar el bloqueo. Tire de la pata hasta la longitud que guste y gire el pie de caucho en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la pata en su lugar.

Precauciones:

- Si un bloqueo de pata no se sujeta correctamente puede causar que la pata del trípode se retracte inesperadamente y puede resultar en daño al trípode multifuncional, la cámara o videocámara montada en él.
- Nunca deje el trípode multifuncional instalado sin supervisión. Los trípodes multifuncionales no tienen la misma estabilidad que los trípodes de longitud completa y pueden fácilmente volcarse.



Bloqueo de pata/pata de caucho

- 2 Para ajustar la altura de la columna central, abra las perillas de bloqueo de la columna central en la columna central. Extiende la columna a la altura que guste y abra los bloqueos para bloquear la columna en su lugar.

Cuidado: si un bloqueo no se apriete correctamente puede causar que la columna central se retracte inesperadamente y puede resultar en daño al trípode multifuncional, la cámara o videocámara montada.

- 3 Para establecer la posición del ángulo de las patas, deslice la pestaña de ángulo de la pata, levante completamente la pata hacia arriba y baje la pata hasta que la pestaña de ángulo se bloquee en el ángulo que guste (bajo, semi-bajo o normal).

Pestaña de ajuste del ángulo de la pata



4 Levante la palanca de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida y retire la placa de montaje de liberación rápida.



- 5 Alinee la parte inferior de la cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo. El tornillo debe estar apretado.
- 6 Deslice la placa de montaje en la placa base y presione la palanca de bloqueo hacia abajo para bloquear la placa de montaje en su lugar.

CONVERSIÓN A UN MONOPIÉ

- 1 Quite el cabezal con articulación de la columna central girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 2 Quite las patas del trípode de la columna central plegando las patas y girando las patas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Voltee la columna.



- 3 Sujete el cabezal con su articulación y el pie de caucho a la columna.
- Nota:** para usar el monopié sin el cabezal con articulación, sujete el tornillo de montaje adicional en la parte superior del monopié usando la llave suministrada.



- 4 Para ajustar la altura del monopié, abra los bloqueos de la columna central y extienda la columna a la altura que guste. Cierre los bloqueos para bloquear la columna central en su lugar.
- Cuidado:** si un bloqueo de pata no se apriete correctamente puede causar que la columna central se retracte inesperadamente y puede resultar en daño al monopié o la cámara o videocámara montada en él.
- 5 Levante la palanca de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida y retire la placa de montaje de liberación rápida.
- 6 Alinee la parte inferior de la cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo. El tornillo debe estar apretado.
- 7 Deslice la placa de montaje en la placa base y presione la palanca de bloqueo hacia abajo para bloquear la placa de montaje en su lugar.

CONVERSIÓN A UN MINITRÍPODE

- 1 Quite el cabezal con articulación de la columna central girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 2 Quite las patas del trípode de la columna central plegando las patas y girando las patas en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 3 Quite el tornillo de montaje de la parte inferior del cabezal con articulación y sujete el cabezal con articulación al conjunto de patas.



- 4 Para ajustar la altura de la columna central, afloje las perillas de bloqueo de la columna, eleve la columna central a la altura deseada y luego apriete el bloqueo.
- Nota:** la extensión está solamente de 1 pulg.



- 5 Para extender una pata, agarre el pie de caucho pata y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj para liberar el bloqueo. Tire de la pata hasta la longitud que guste y gire el pie de caucho en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la pata en su lugar.
- Cuidado:** si un bloqueo no se apriete correctamente puede causar que las patas se retraen inesperadamente y puede resultar en daño al trípode o la cámara o videocámara montada en él.

- 6 Levante la palanca de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida y retire la placa de montaje de liberación rápida.
- 7 Alinee la parte inferior de la cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo. El tornillo debe estar apretado.
- 8 Deslice la placa de montaje en la placa base y presione la palanca de bloqueo hacia abajo para bloquear la placa de montaje en su lugar.

USANDO EN CABEZAL CON ARTICULACIÓN

- Para recorrer, afloje la palanca de bloqueo del cabezal, haga recorrer el cabezal del trípode y apriete la perilla para bloquear el cabezal en su lugar.
Nota: para una estabilidad máxima siempre asegúrese de que la lente de su cámara esté encima de una pata.
- Para ajustar la inclinación vertical, afloje la palanca de bloqueo del cabezal, ajuste la posición vertical y bloquéela en su lugar.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que todos los bloqueos de patas se encuentran apretados correctamente y que las patas estén completamente abiertas antes de usar el producto.
- No transporte el trípode con la cámara o videocámara sujeta (por ejemplo en el hombro o acunada en los brazos).
- No exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No aceite o engrase ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga de este producto

ESPECIFICACIONES

Altura máxima de utilización	70.5 pulg. (179.1 cm)
Altura mínima de utilización	24 pulg. (61 cm)
Altura doblada	26.8 pulg. (68 cm)
Peso neto	2.1 lb. (1 kg)
Carga máxima en uso	5.5 lb (2.5 kg)
Número de secciones de patas	2
Rosca del tornillo de montaje	1/4 pulg. (20 mm)
Ángulo panorámico	Horizontal: 360° Vertical: 90°
Material	Aleación de aluminio

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR A PLATINUM:

Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964.

El logotipo Pt es una marca registrada de Best Buy y sus compañías asociadas. PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. ©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China